




Tagdækning

16 - Murinddækning med zinkløskant

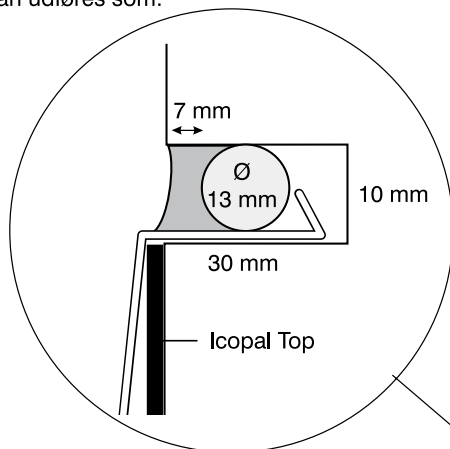

Kan udføres som:



 Icopal Top
 Icopal Base

Evt. priming med f.eks.
 Casco 12 primer.
 Fugning med f.eks. Casco
 Multiseal 4021-4027

